

Инструкция по установке

KIA CEED


(2012 - 2018)




Арт.: F.2813.001

Тип шара - «А»


 MAX kg + MAX kg $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$  MAX kg + MAX kg	 1200 kg	 75 kg	D = 7,1 kN
	KIA CEED (2012-2018)  ☐		

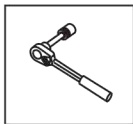

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

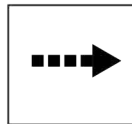


Движение

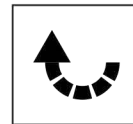

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

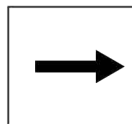









Расположение



Используемый инструмент:

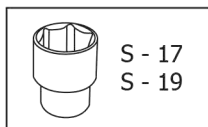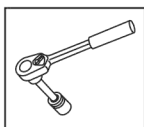



S - 17
S - 19

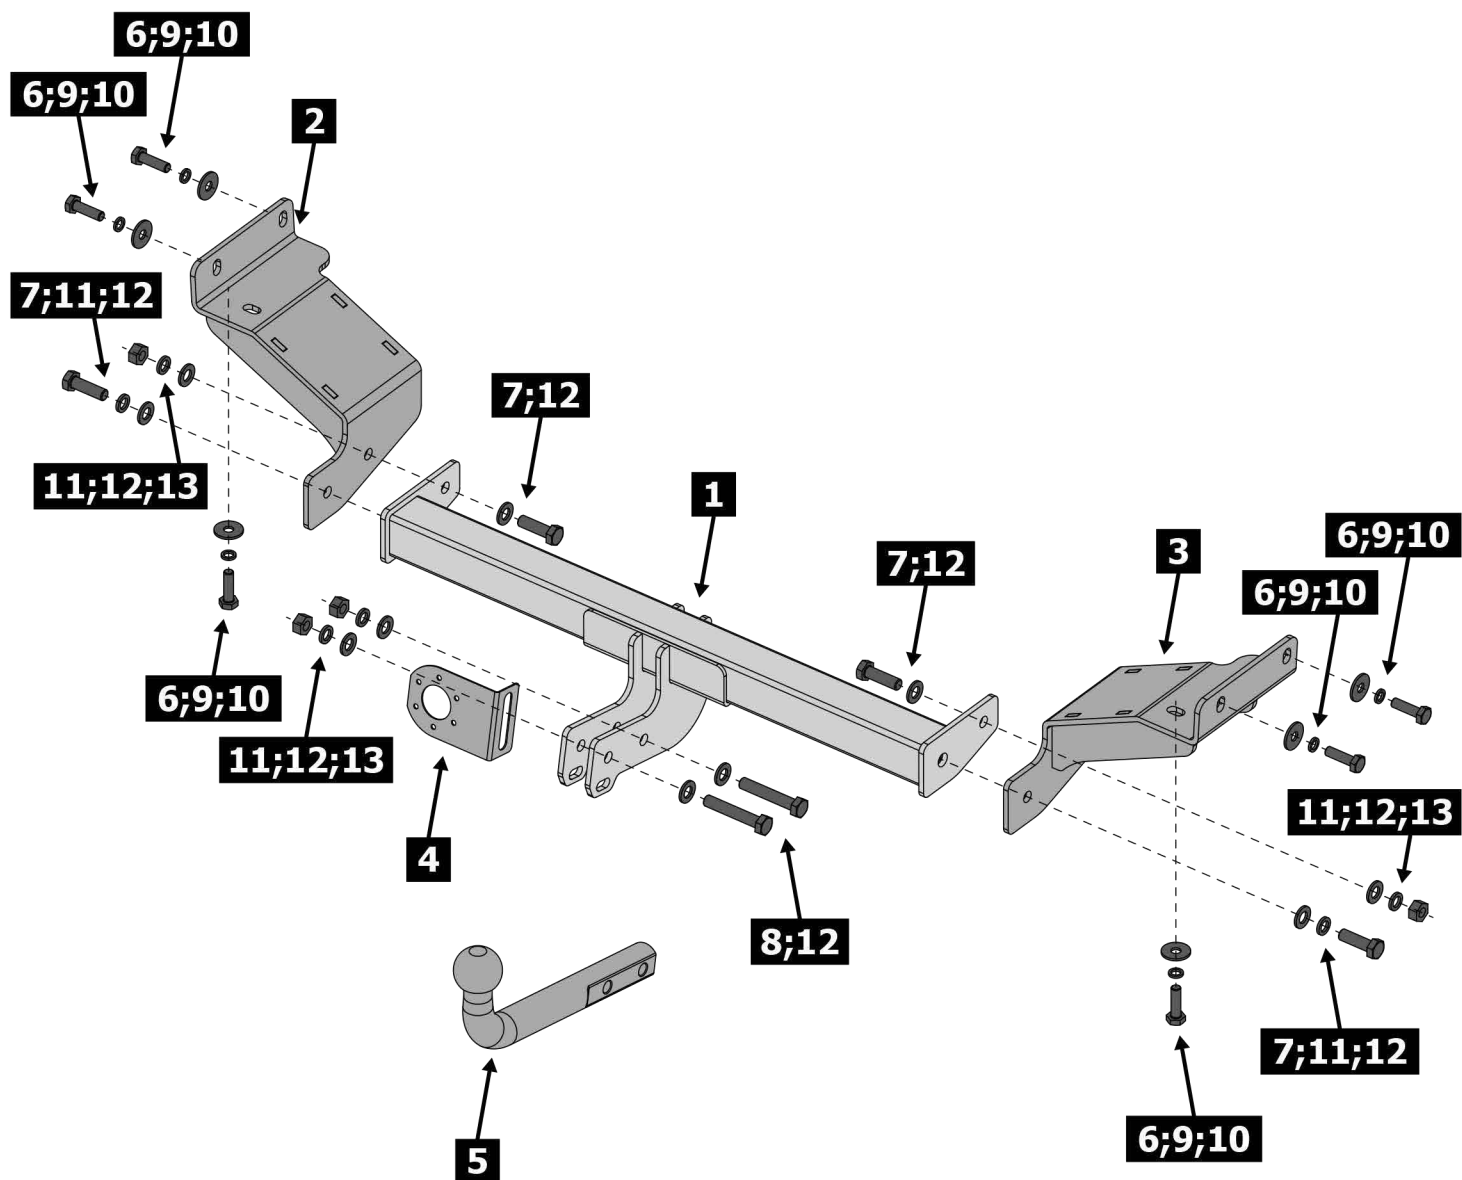

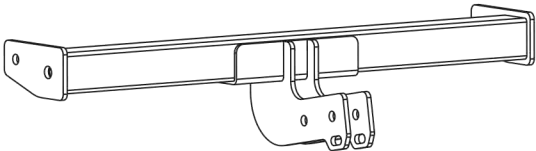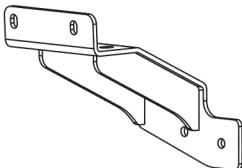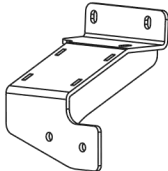

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн балки левый	
3	x1	Кронштейн балки правый	
4	x1	Подрозетник	
5	x1	Крюк	
6	x6	M10x35	
7	x4	M12x40	
8	x2	M12x70	
9	x6	Ø 10	
10	x6	Ø 10	
11	x6	Ø 12	
12	x10	Ø 12	
13	x4	M12	

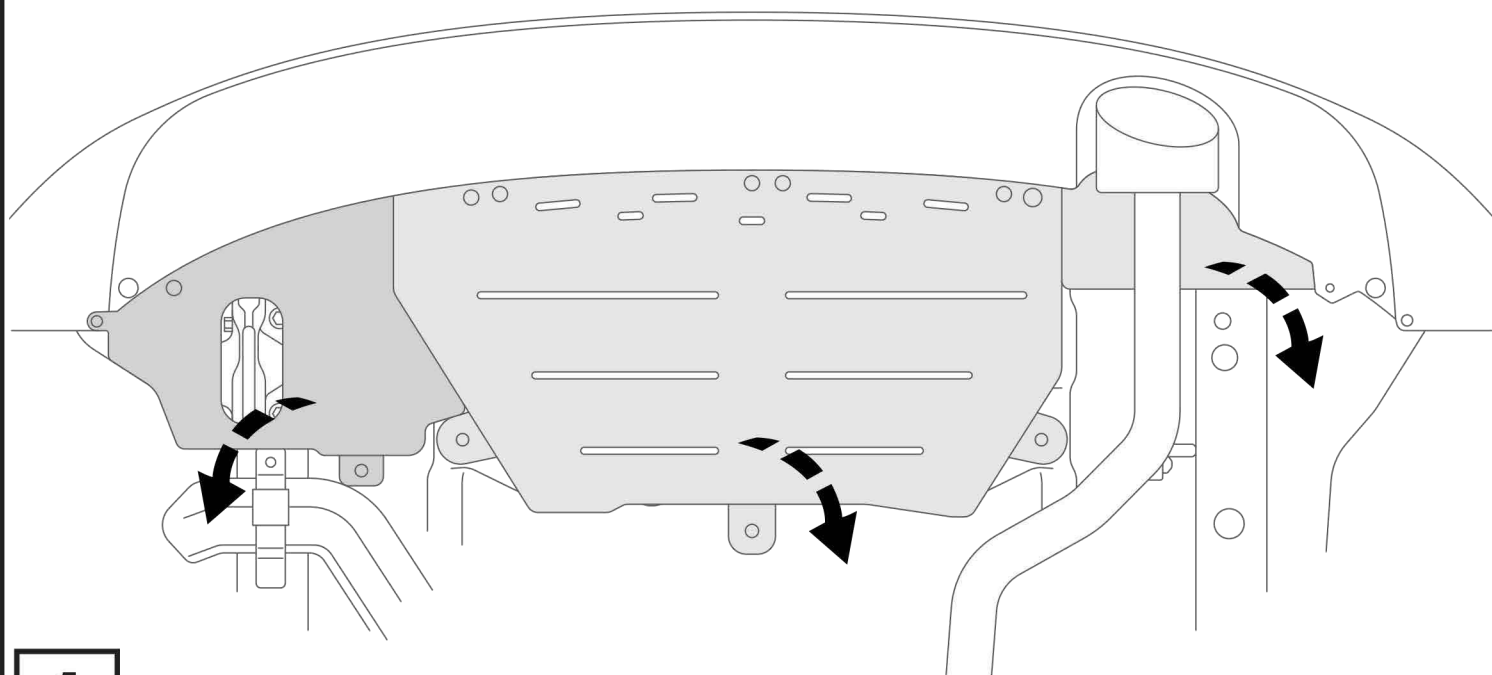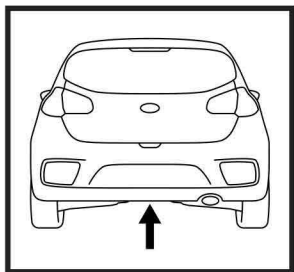



1

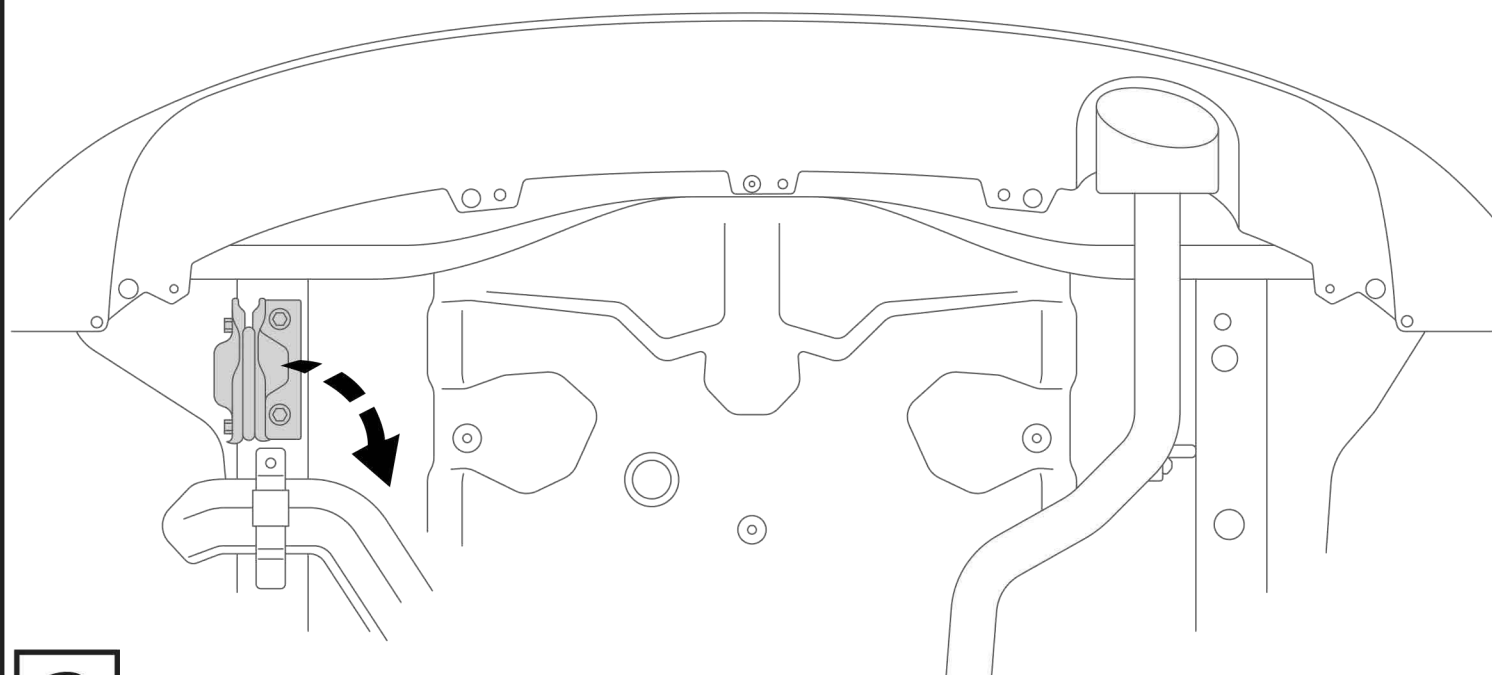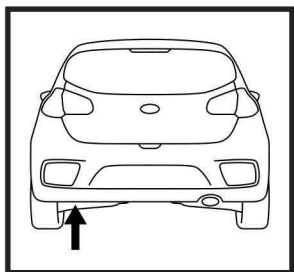


2

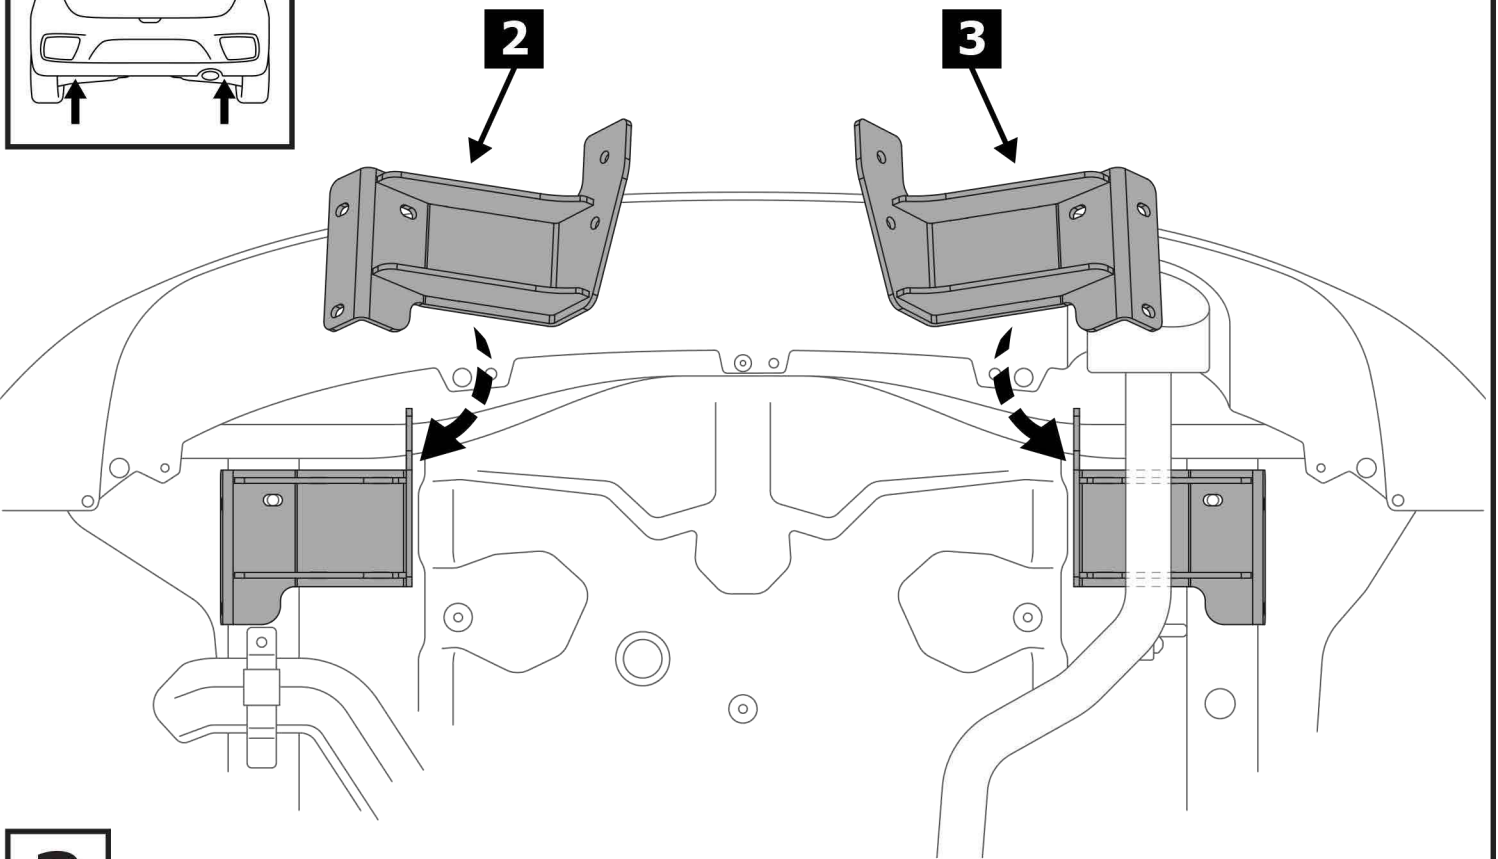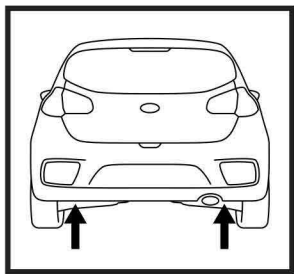


3

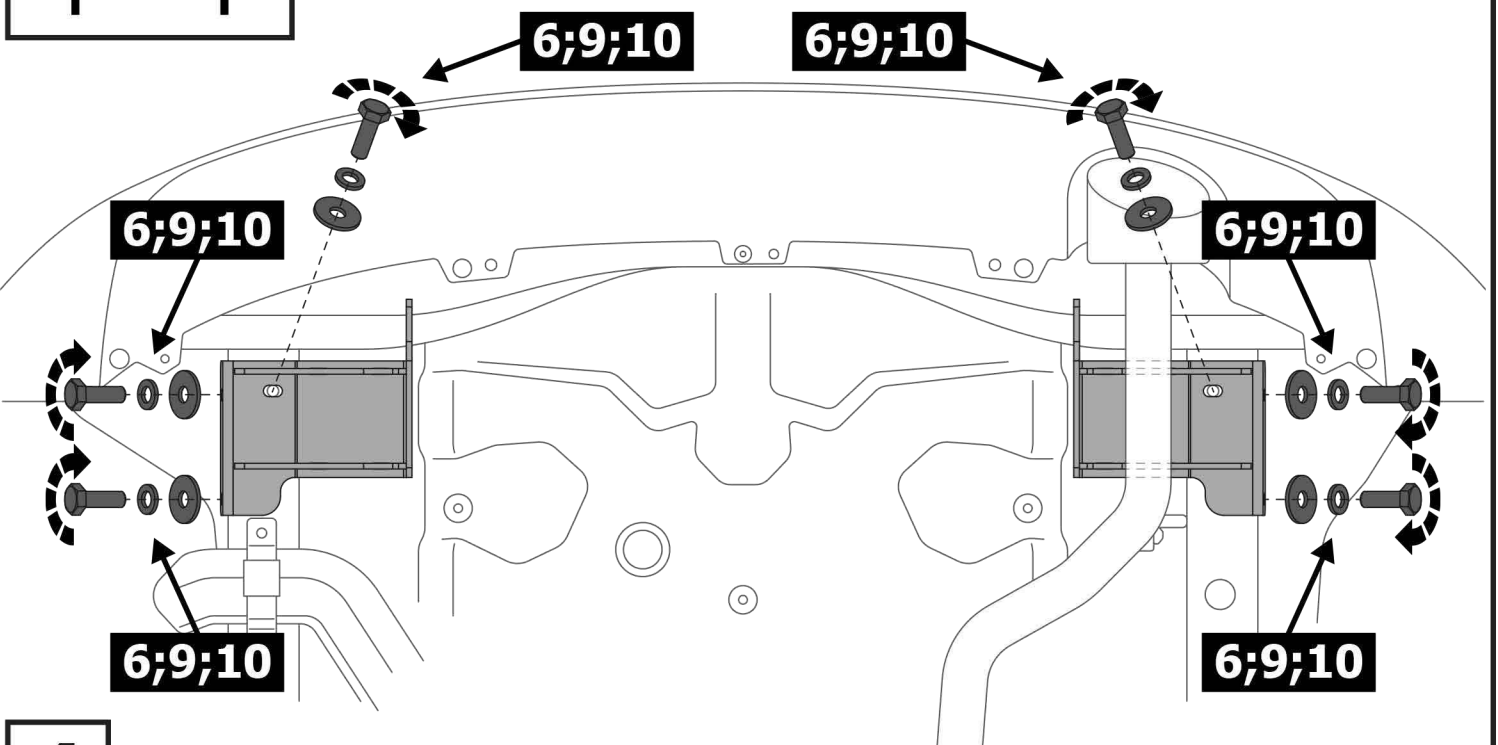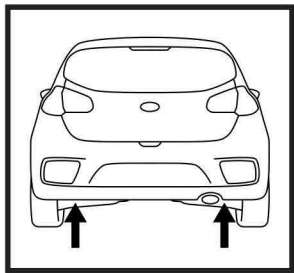






4

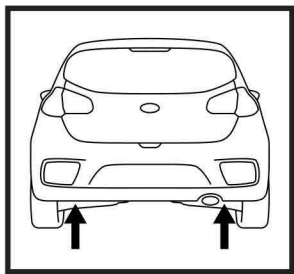






1

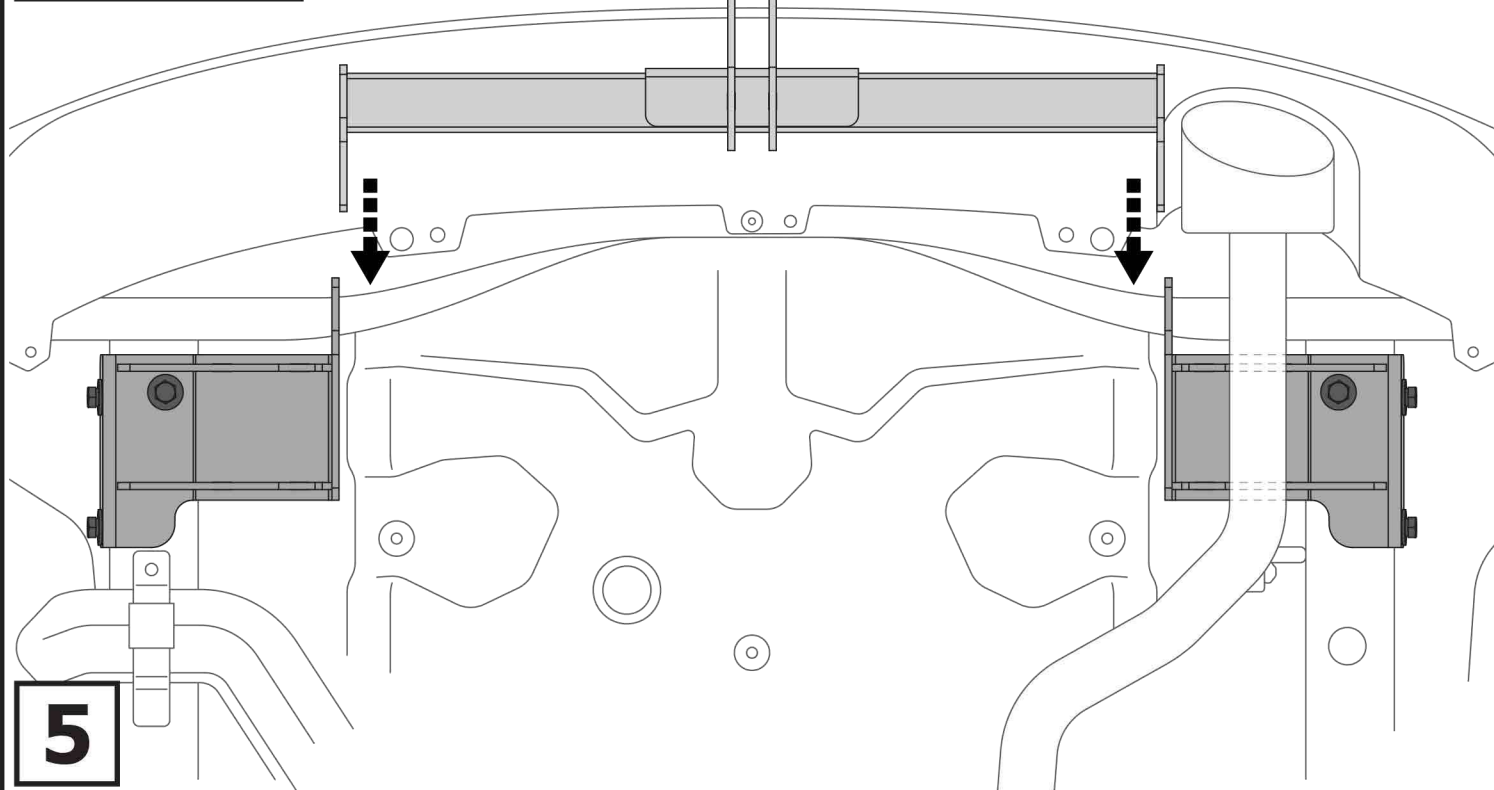



5

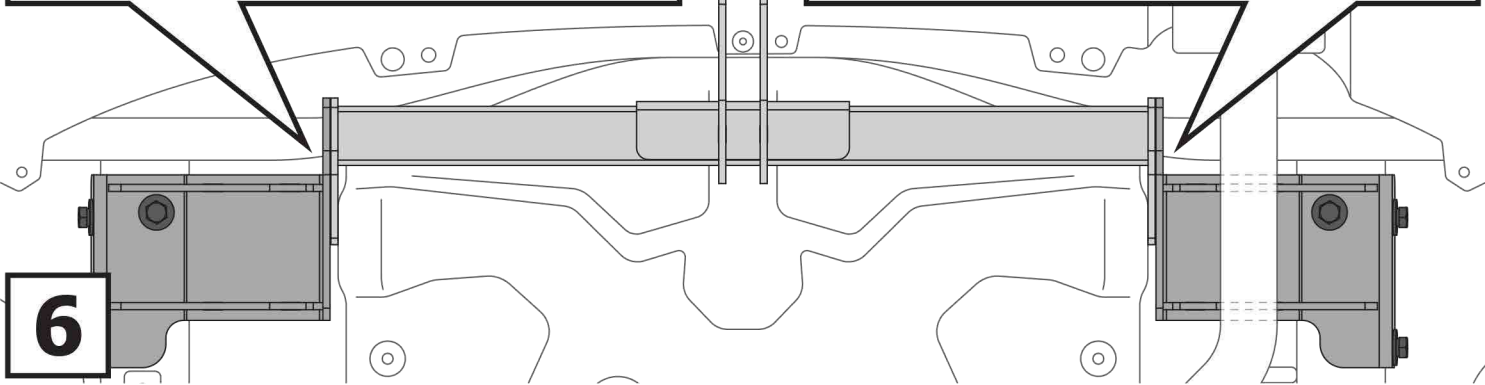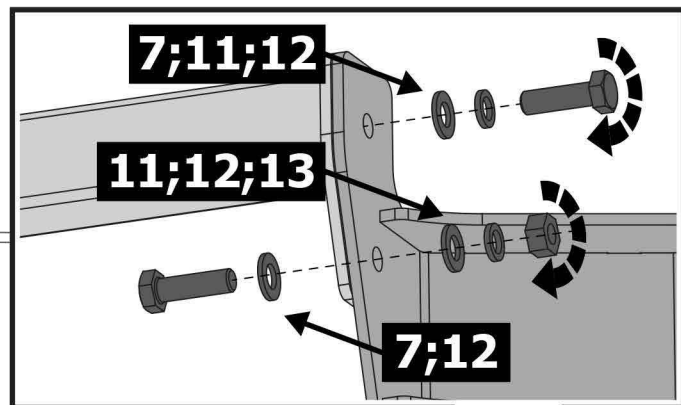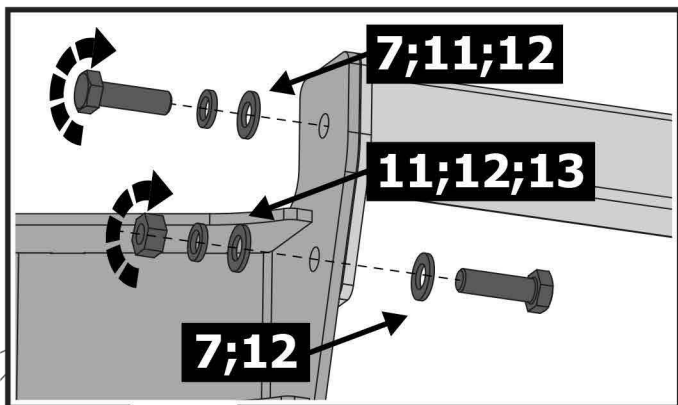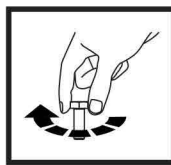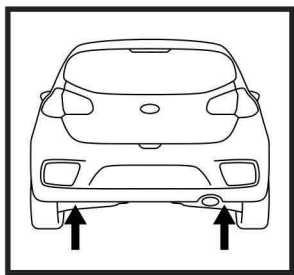



6

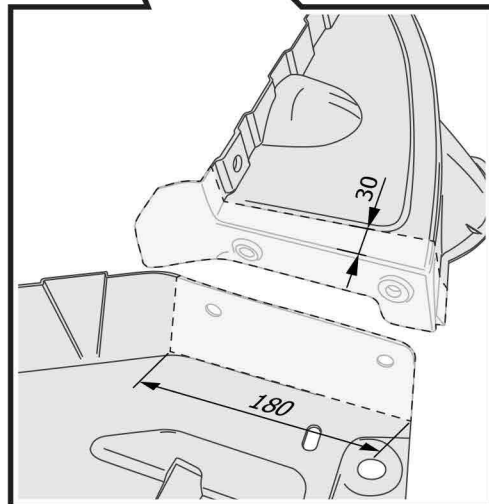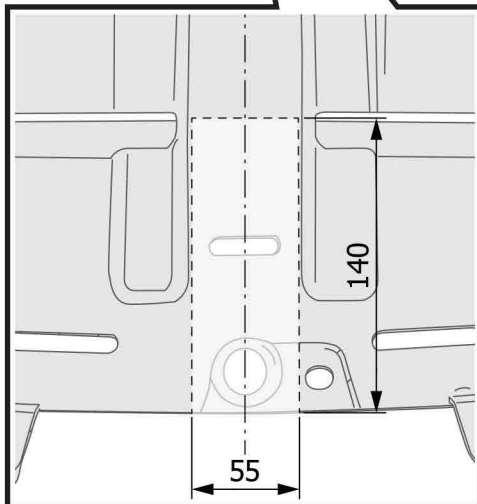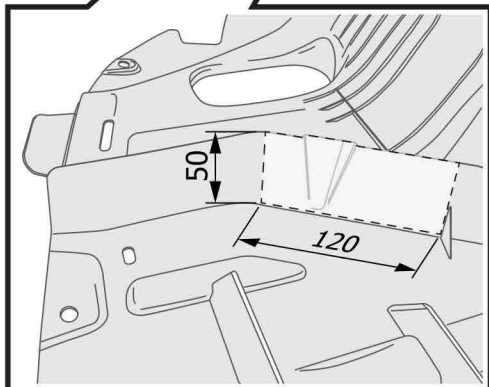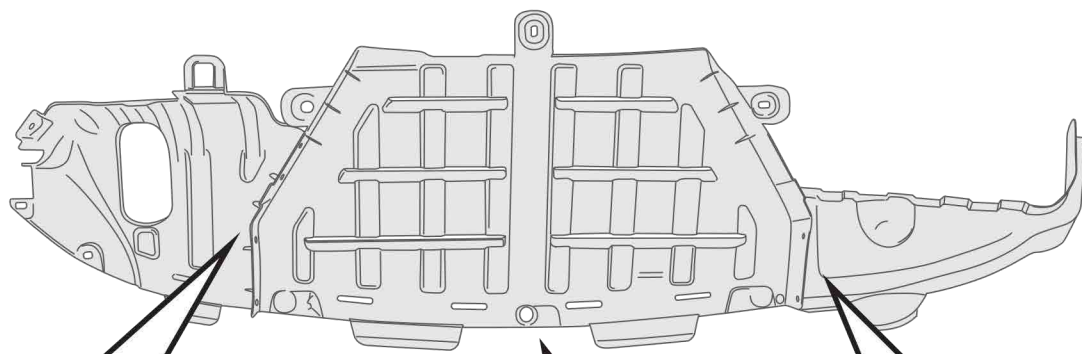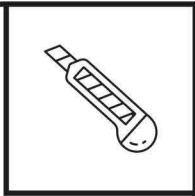

7

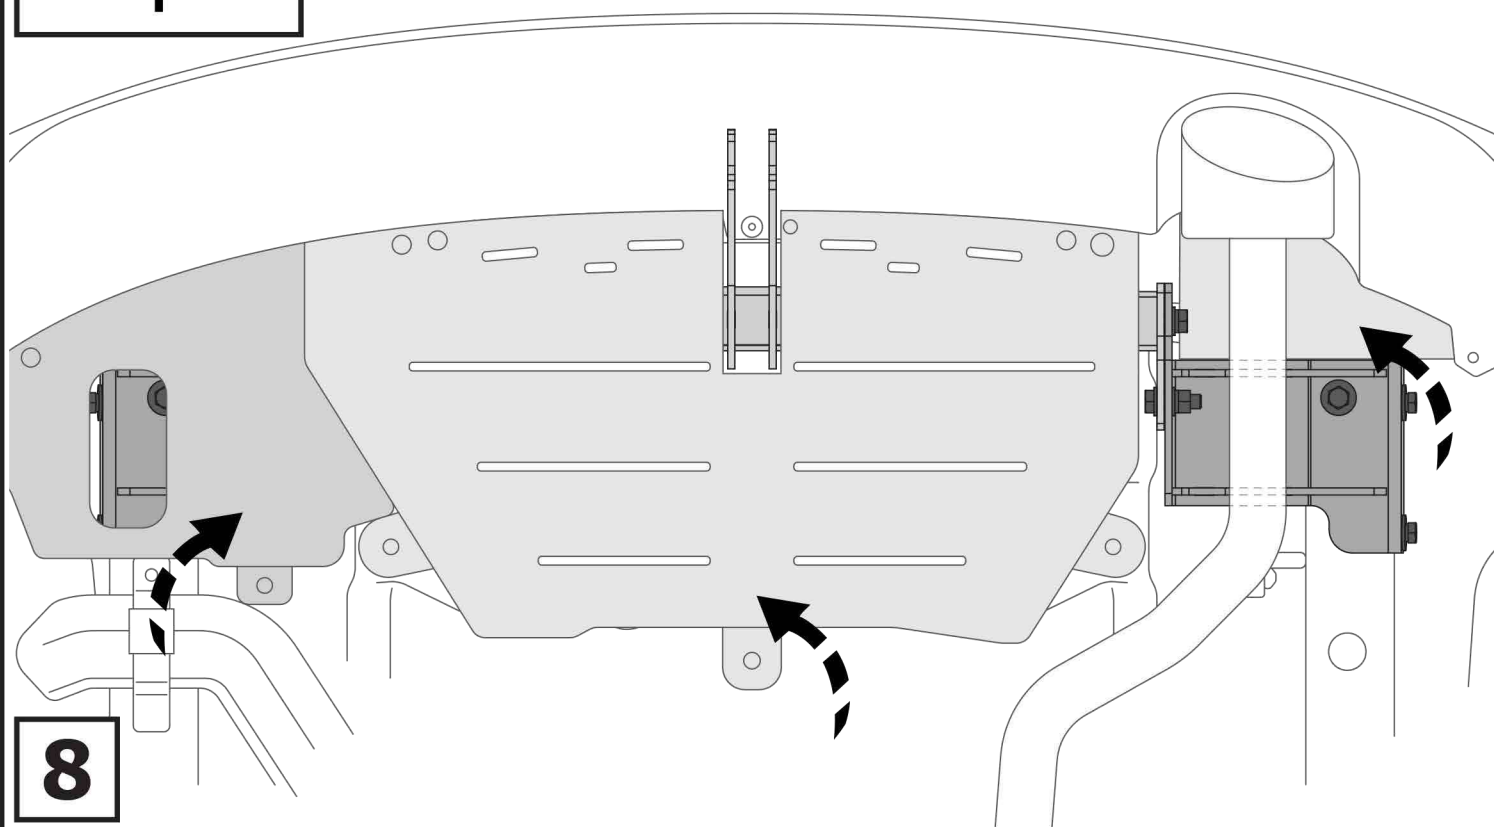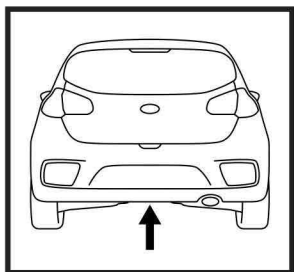

8

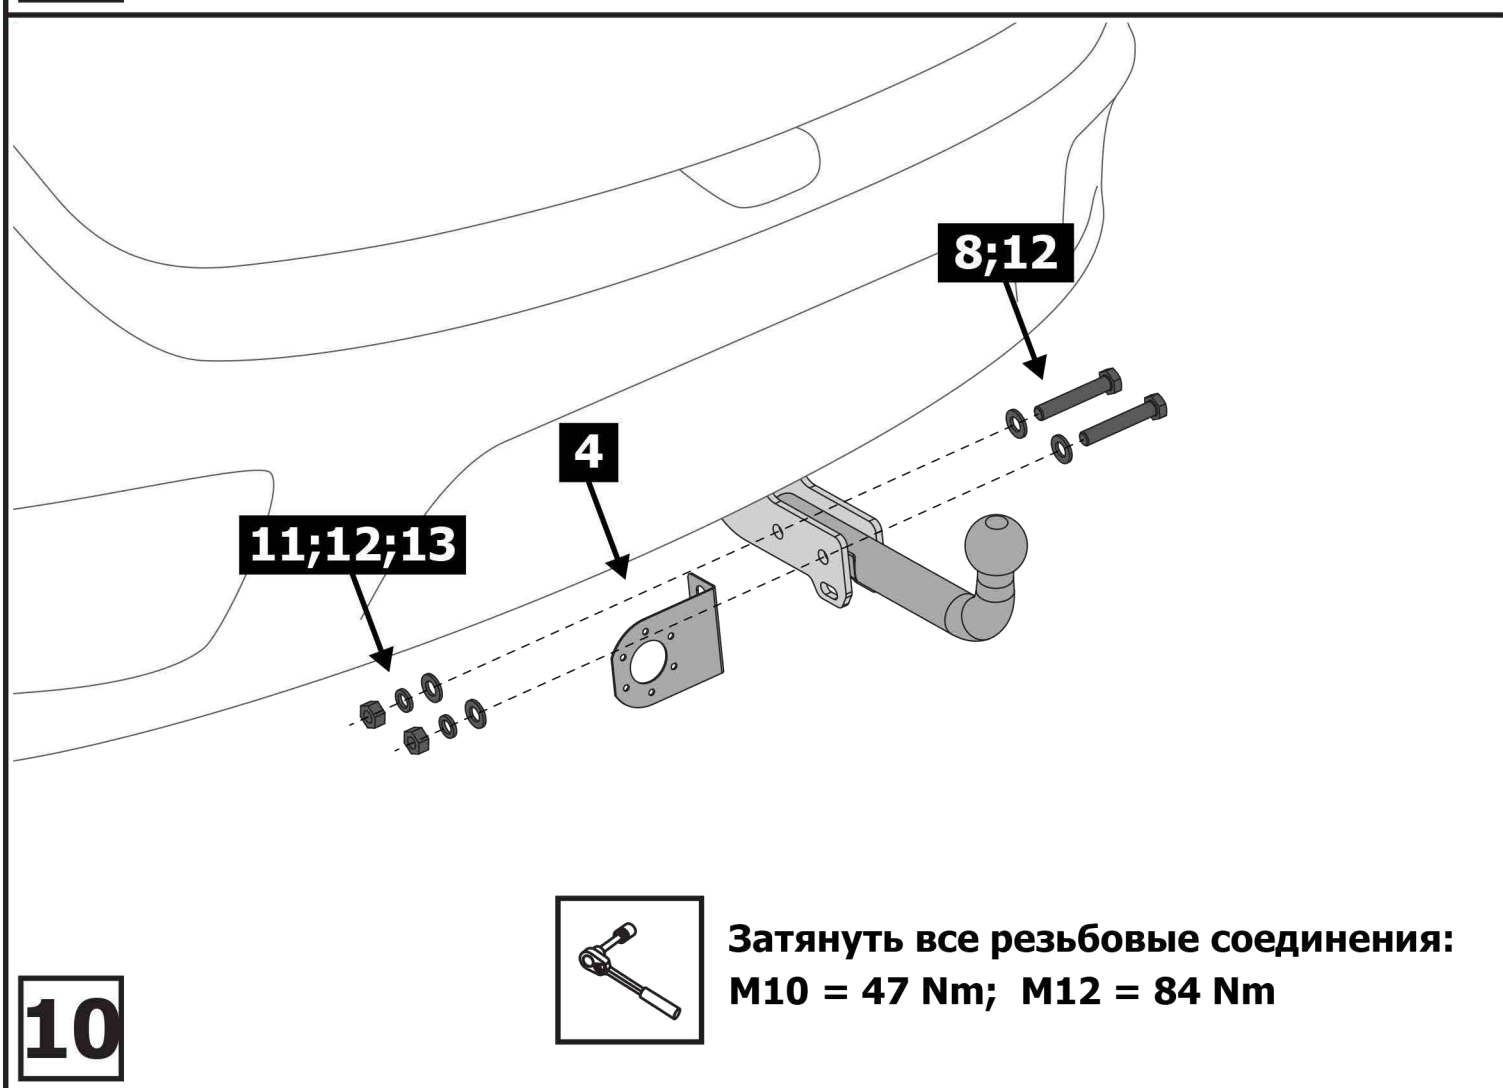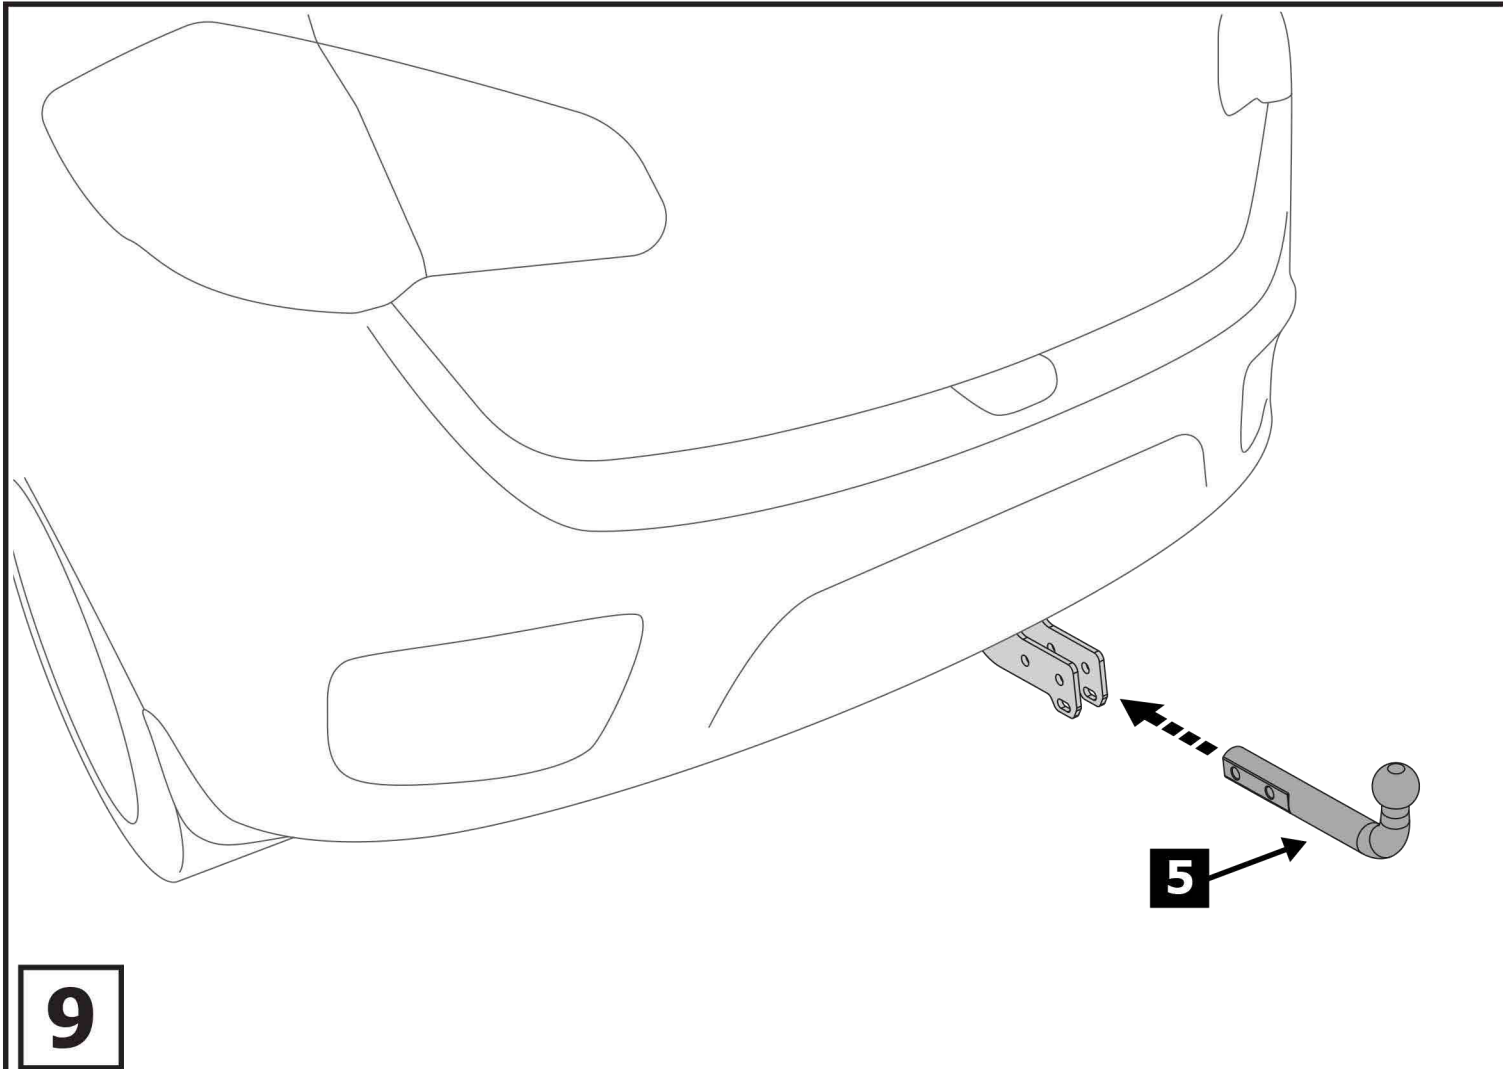

Затянуть все резьбовые соединения:
M10 = 47 Nm; M12 = 84 Nm