Инструкция по установке

Chery Tiggo 4

(2019-2023, 2024-)

Chery Tiggo 4 Pro

(2022-)

Tenet T4

(2025-)

Арт.: F.0911.002







Тип шара - «E»

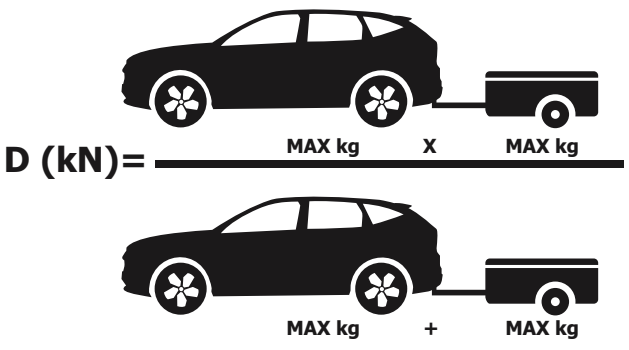





D = 8 kN

Chery Tiggo 4
(2019-2023, 2024-)

Chery Tiggo 4 Pro
(2022-)

Tenet T4
(2025-)

Используемый инструмент:

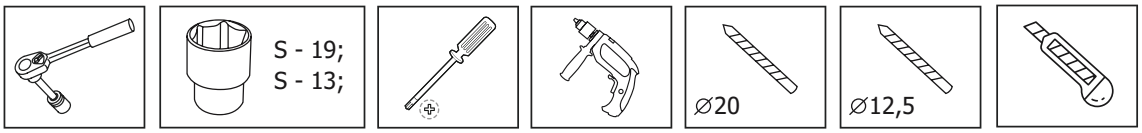

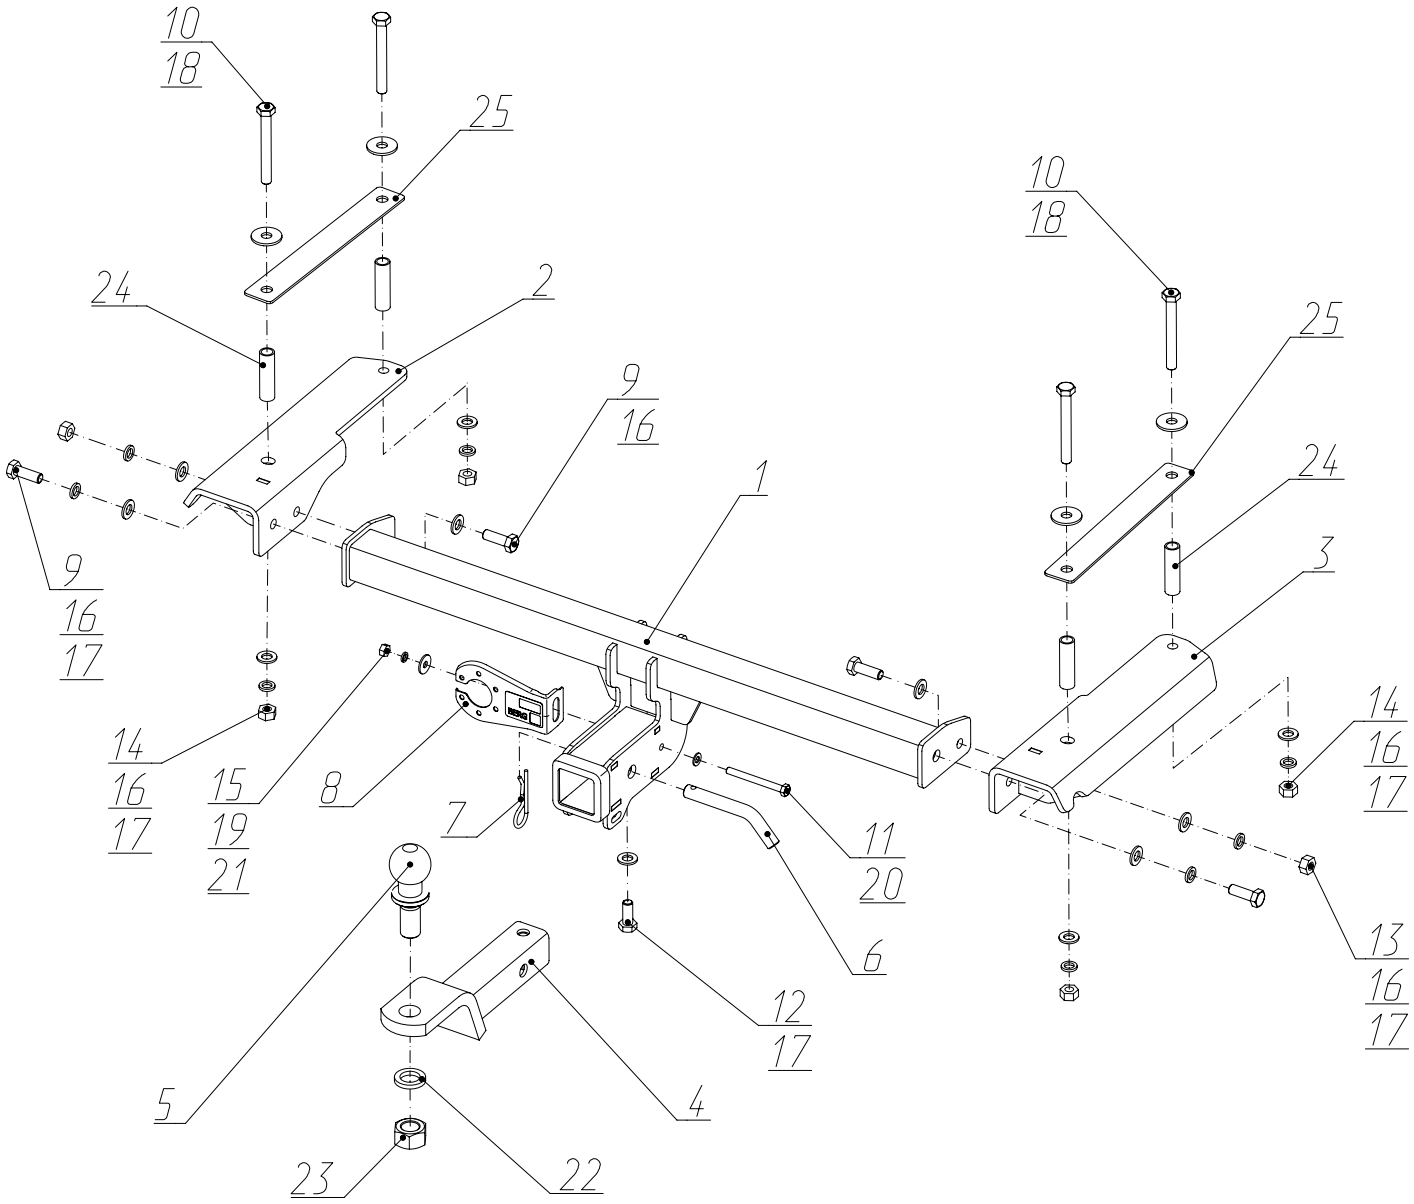

1	x1	Балка	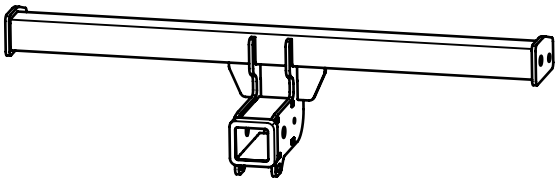
2	x1	Кронштейн левый	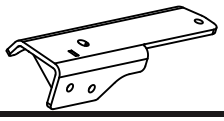
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x4	M12x1,25x35	
10	x4	M12x100	
11	x1	M8x80	
12	x1	M12x30	
13	x2	M12x1,25	
14	x4	M12	
15	x1	M8	
16	x8	⌀12	
17	x11	⌀12	
18	x4	⌀12 увел.	
19	x1	⌀8	
20	x1	⌀8	

21	x1	⌀ 8 увел.	
22	x1	⌀ 24	
23	x1	M24	
24	x4	Втулка	
25	x2	Усиливающая пластина	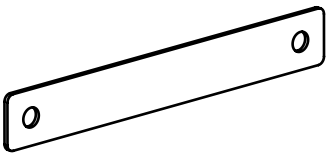

1





Демонтировать клипсы крепления обшивки багажника.

2



В центре накладки выкрутить винт крепления обшивки багажника.

3

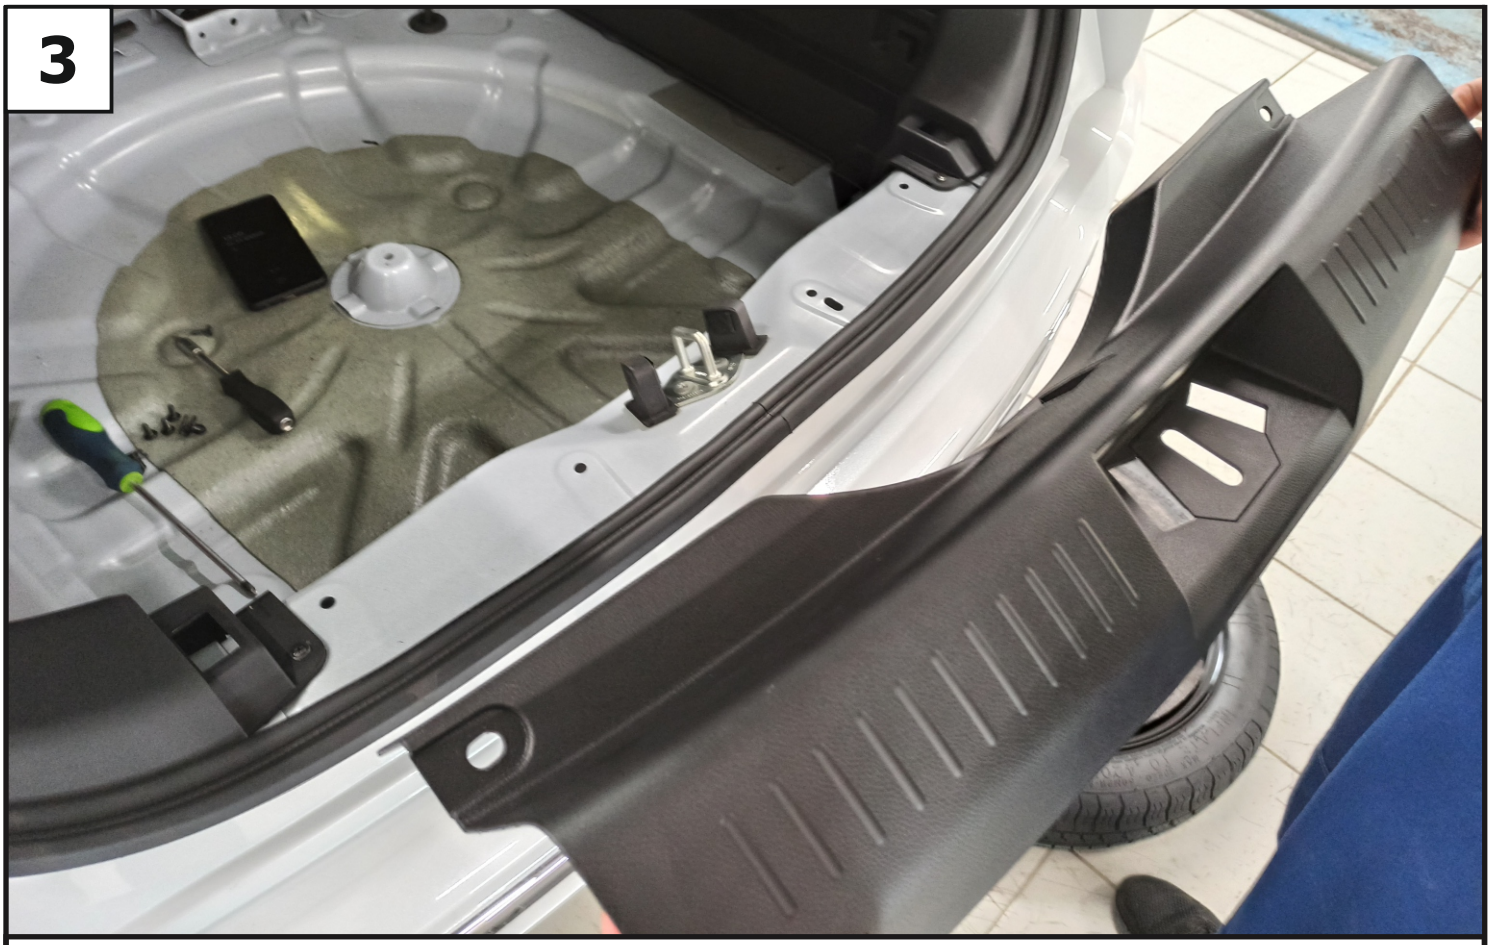

Демонтировать центральную обшивку багажника.

4





Выкрутить винты крепления обшивки багажника.

5

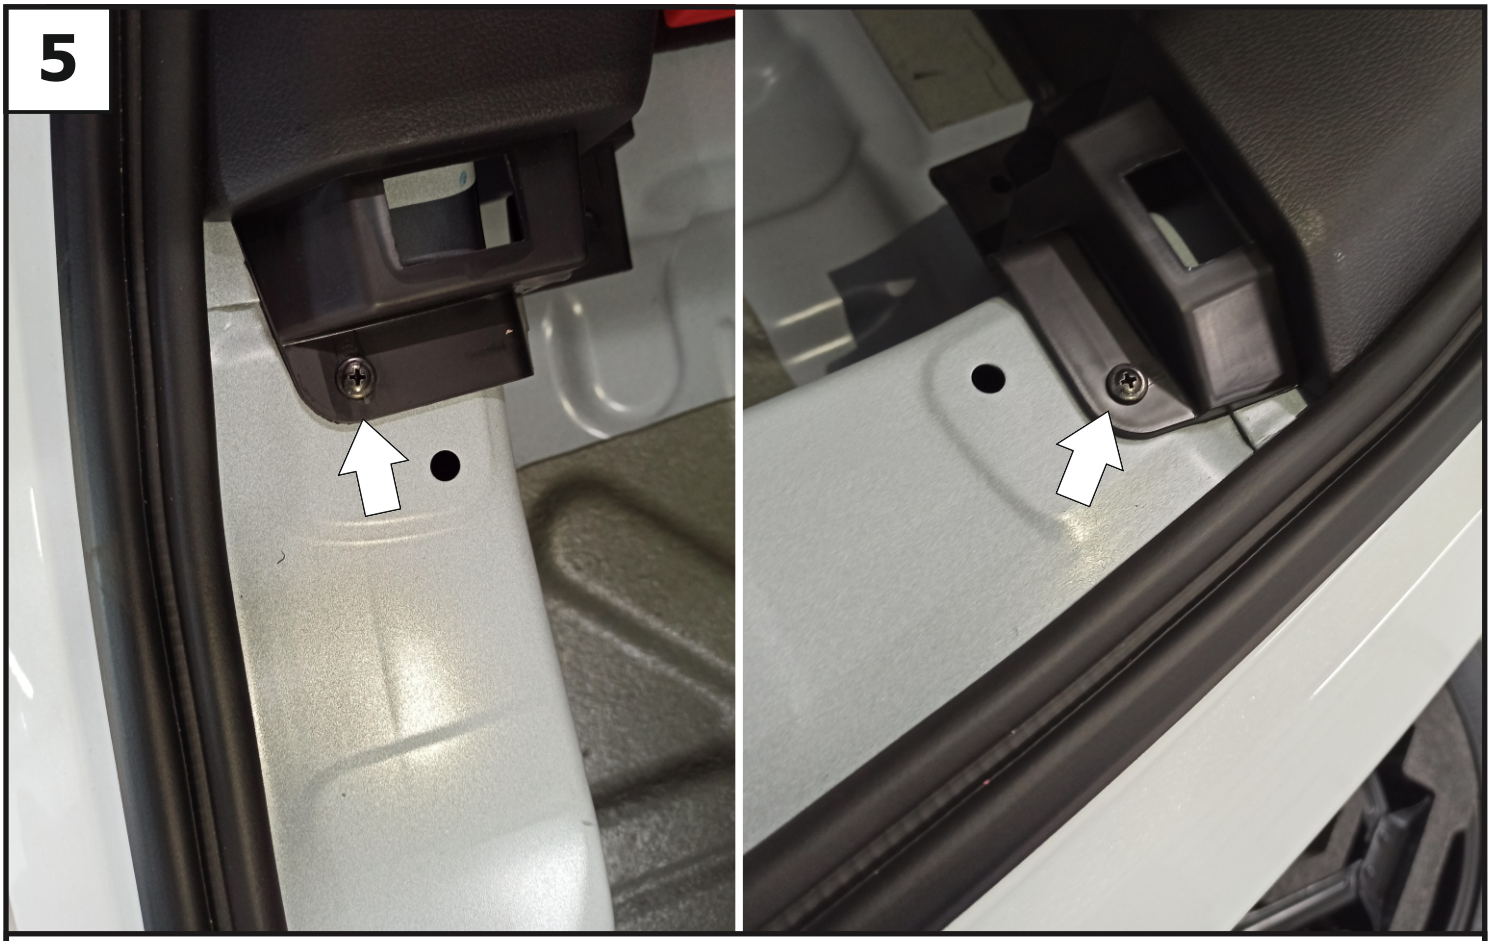

Выкрутить винты крепления обшивки багажника и отогнуть обшивку с двух сторон.

6



Через отверстие в лонжероне просверлить пол багажника сверлом диаметром 12,5 мм. Со стороны багажника рассверлить это отверстие до диаметра 20 мм. С другой стороны аналогично.

7



Установить в рассверленные отверстия болты М12х100 (10) с шайбами 12 увел. (18), втулками (24) и усиливающими пластинами (25).

8





Вид болтов снизу.

9

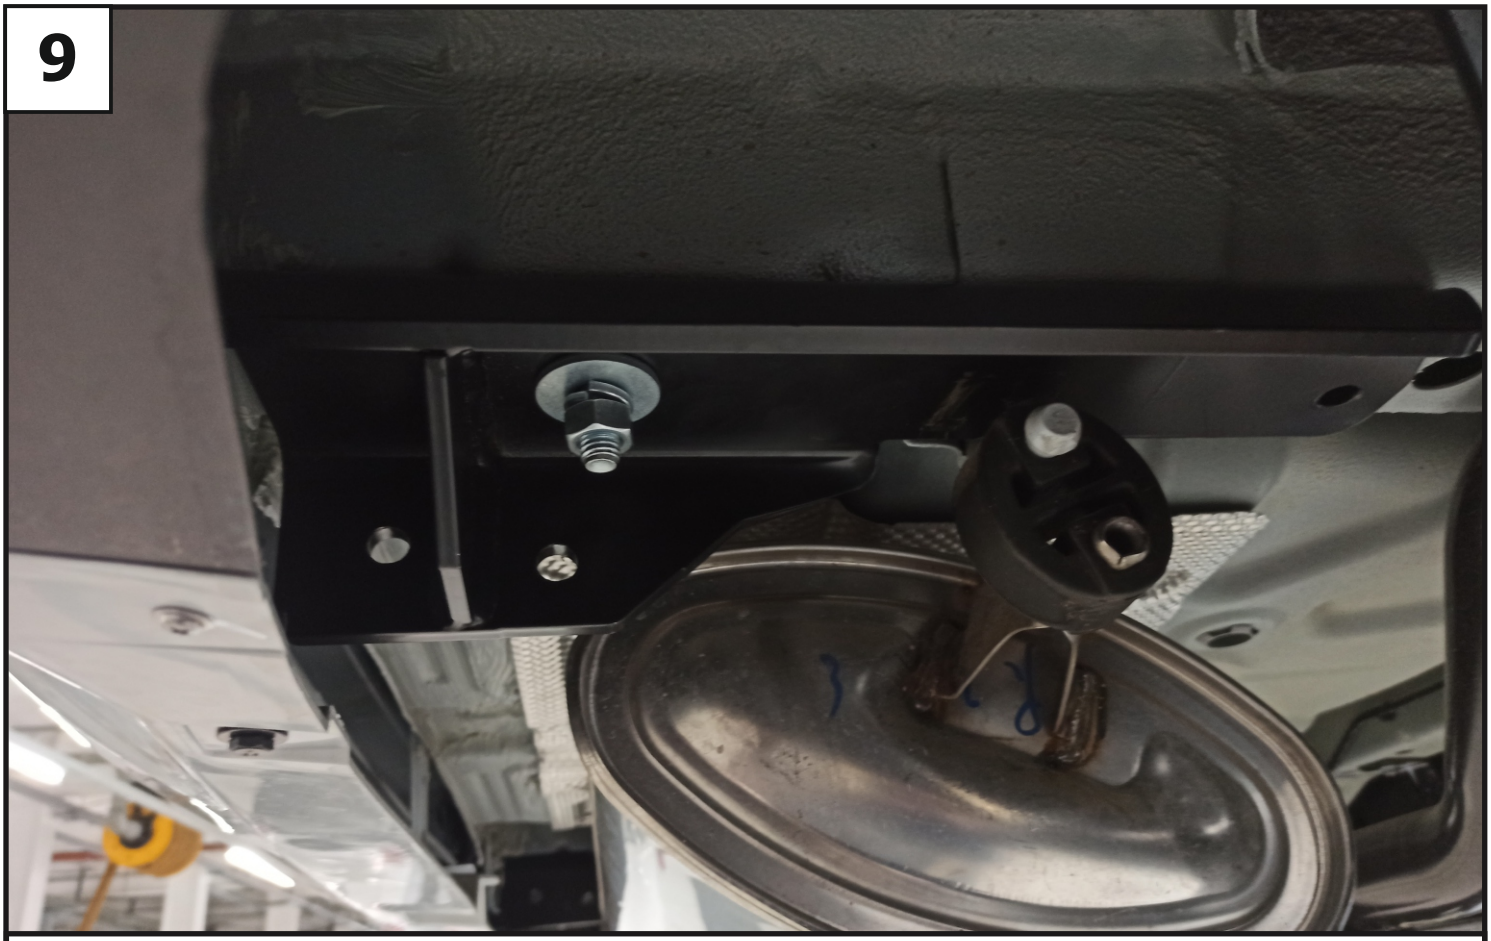

Установить правый и левый кронштейн (3 и 2) с помощью гаек М12 (14), шайб 12 (17) и шайб 12 пружинных (16).

10





Выставить кронштейны параллельно лонжеронам. Просверлить через дальние отверстия кронштейнов пол багажника сверлом диаметром 12,5 мм.

11



Установить болты М12х100 (10) и шайбы 12 увел. (18) в дальние отверстия через усиливающие пластины (25) с двух сторон.

12





Отодвинуть не закрепленную часть кронштейна и установить снизу втулки (24) в дальние отверстия.

13



Закрепить правый и левый кронштейн (3 и 2) с помощью гаек М12 (14), шайб 12 (17) и шайб 12 пружинных (16).

14

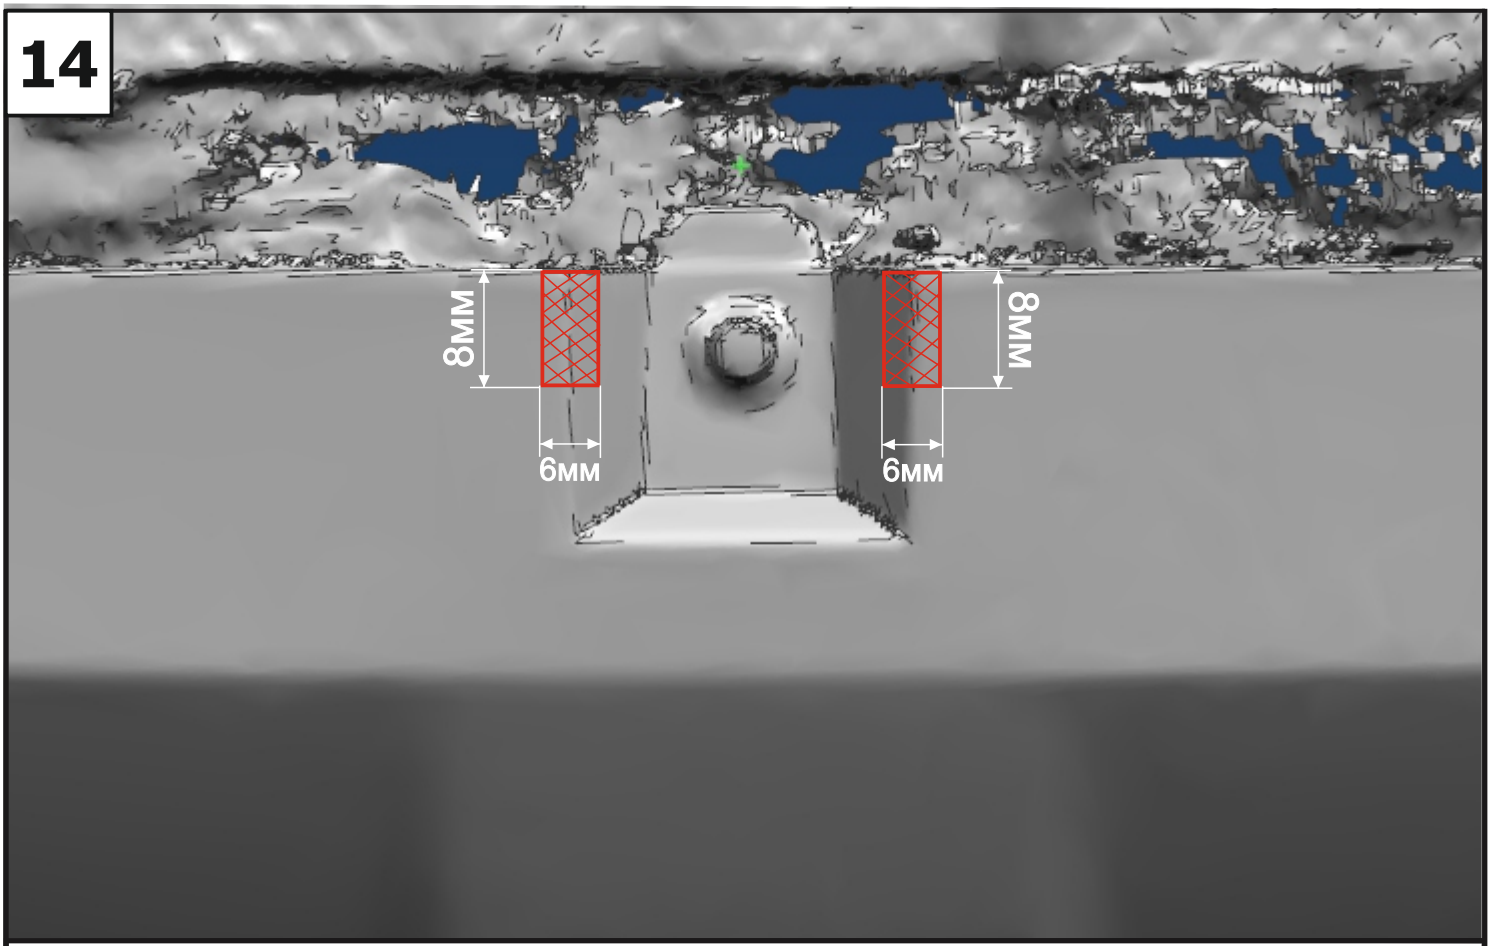

Сделать подрез центрального крепления заднего бампера согласно схеме.

15



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х35 (9), шайб 12 (17), шайб 12 пружинных (16) и гаек М12х1,25 (13).

16

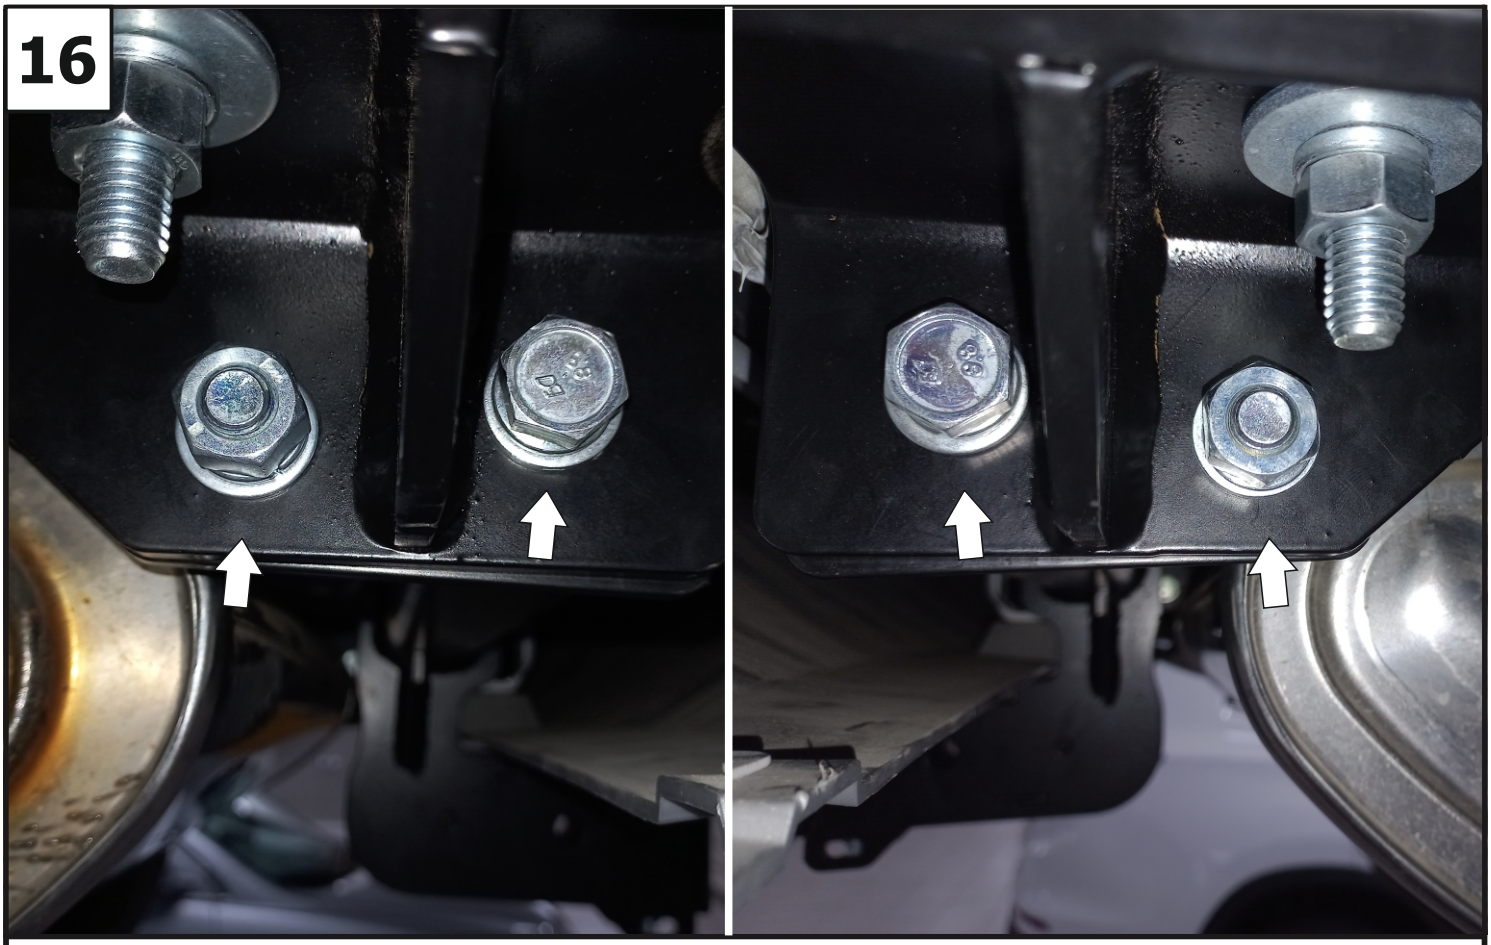

Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М12= 81 Нм.

17



Установить кронштейн под розетку (8) с помощью болта М8х80 (11), шайбы 8 (20), шайбы 8 увел. (21), шайбы 8 пружинной (19) и гайки М8 (15). Момент затяжки М8=25 Нм.

18



Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М12х30 (12) с шайбой 12 (17). Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (23) с шайбой 24 пружинной (22). Момент затяжки: М24=95 Нм.